BIOS 1.05およびEC/KBC 1.05へのアップデート

アップデート方法

注意事項

アップデートを始める前に、必ず以下の点をご確認いただきますようお願いいたします。

- アップデートの前には、必ずACアダプターを接続しバッテリーパックを本体へ取り付けてください。
- アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。アップデート作業に失敗し、起動しなくなる場合があります。
- 指定された箇所以外では、キーボード、マウス、タッチパッド、タッチパネルなどを触らないでください。
- 開始前に、W-SIMと全ての周辺機器を本体から取り外してください。
- 印刷できる環境がある場合は、あらかじめこのページを印刷しておく等して、アップデート中に手順を確認できるようにしてください。

1. BIOSの設定を初期化し、アップデートの準備をします。

補足

BIOSの設定を初期値(工場出荷時状態)に戻します。設定を変更されている場合は、変更箇所を控えておくことをお勧めします。

1 電源ボタンを押して電源を入れ、画面の左下に「<F2> to enter System Configuration Utility」と表示されたら、[Fn]キーを押しながら[2]キーを繰り返し押します。

セットアップユーティリティの画面が表示されます。

補足

Windowsが起動してしまった場合は、シャットダウンしてやり直してください。

2 [←]キーを押して「Exit」メニューを選択します。

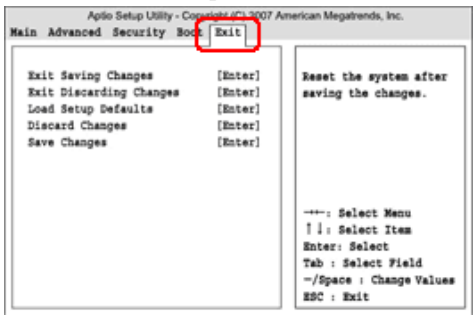

3 [↓]キーを押して「Load Setup Defaults」を選択し、[Enter]キーを押します。

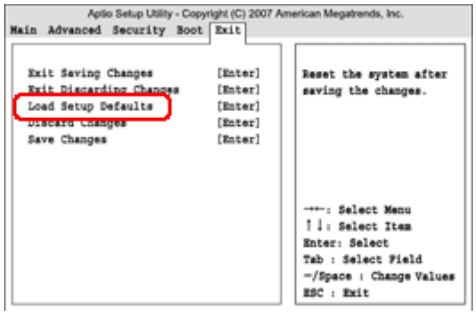

「Load Setup Defaults?」と表示されます。

4 「Yes」が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。
Exitメニューに戻ります。

5 「Exit Saving Changes」が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。

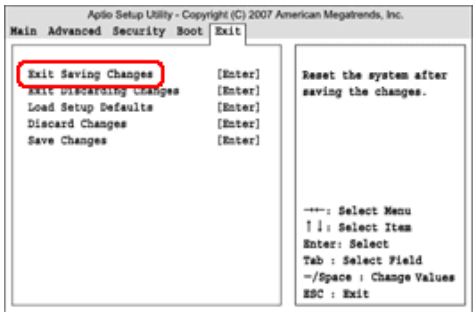

「Save Configuration Changes and Exit Now?」と表示されます。

6 「Yes」が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。
セットアップユーティリティが終了し、再起動します。

2. BIOSおよびEC/KBCをアップデートします。

1 再起動が開始し、画面中央に表示される「Ultra Mobile WILLCOM D4」の文字が消えたらすぐに、[Fn]キーを押しながら[8]キーを繰り返し押します。

「詳細ブート オプション」画面が表示されます。

補足
Windowsが起動してしまった場合は、シャットダウンしてから電源を入れ、やり直してください。

2 「コンピュータの修復」が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。

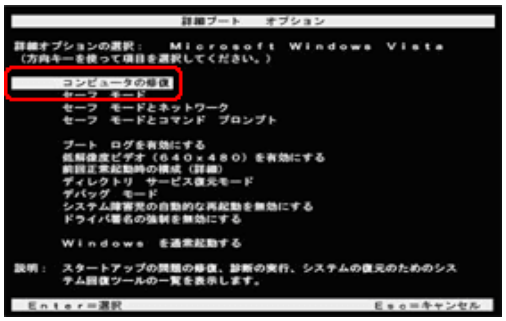

「システム回復オプション」画面が表示されます。

3 「日本語」が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。

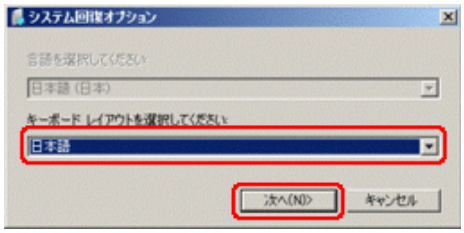

4 「ユーザー名」欄に、Windows起動時（ログイン時）のユーザーアカウントを選択します。

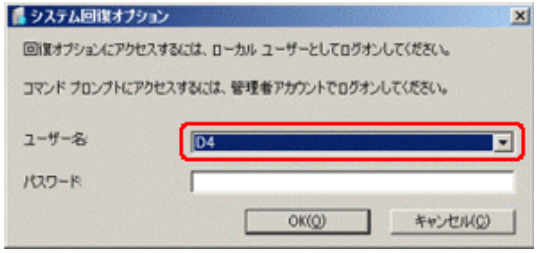

注意

「管理者（Administrator）」の権限を持つユーザーアカウントを選択してください。
「Administrator」は選択しないでください。

5 パスワードを設定している場合は「パスワード」欄にパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

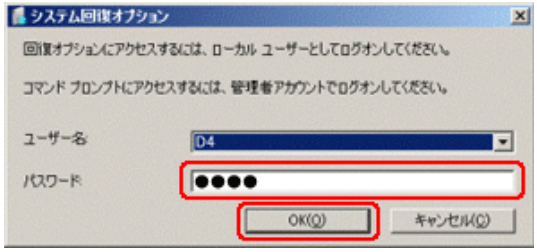

6 「コマンド プロンプト」をクリックします。

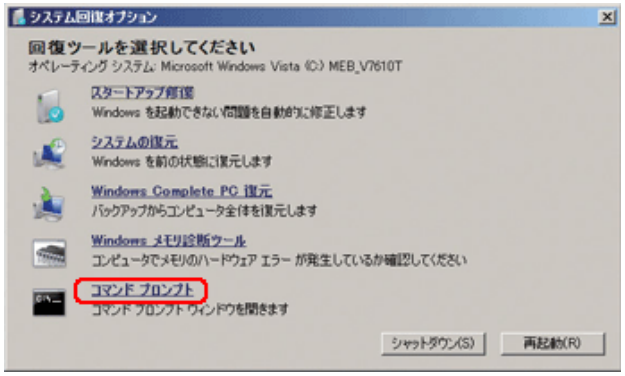

コマンドプロンプトの画面が表示されます。

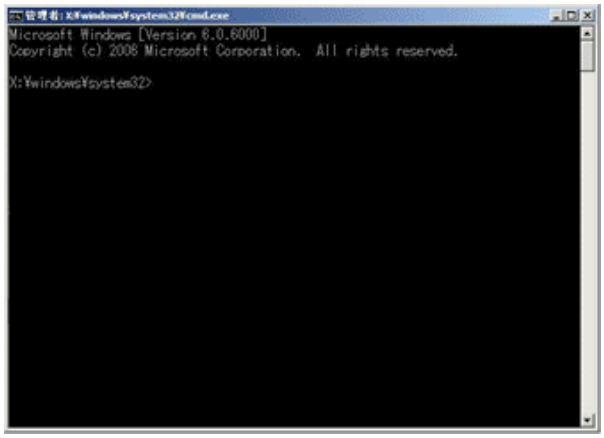

7 『c:』と半角で入力し、[Enter]キーを押します。

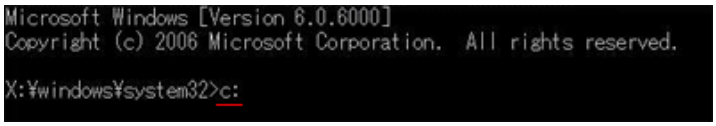

8 『cd temp¥BIOS105』と半角で入力し、[Enter]キーを押します。

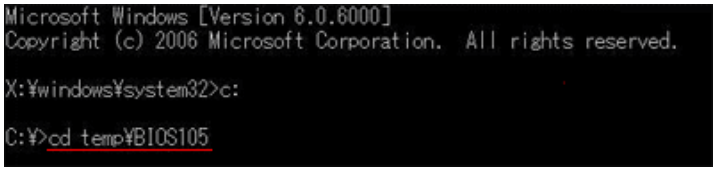

9 『BIOSUPDATE』と半角で入力し、[Enter]キーを押します。

```
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

X:¥windows¥system32>c:

C:¥>cd temp¥BIOS105

C:¥temp¥BIOS105>BIOSUPDATE
```

10 [スペース]キーを押します。

```
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

X:¥windows¥system32>c:

C:¥>cd temp¥BIOS105

C:¥temp¥BIOS105>BIOSUPDATE

BIOS1.05, EC1.05へのアップデートを開始します。

続行するには何かキーを押してください . . .
```

「【アップデート中です. . . 】」と表示され、アップデートが開始されます。

```
【アップデート中です. . . 】
アップデートが完了するまで約5分かかります。
アップデートが完了すると、自動的にシャットダウンし電源が切れます。
```

注意

アップデート中はタッチパッドやタッチパネルを操作できません。
アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、キーロックをONにしたり、ボタンやキーを押したりしないでください。

11 アップデートが完了すると、自動的にシャットダウンされます。
電源が完全に切れたのを確認したら、ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外します。

12 取り外して15秒以上たってから、バッテリーパックを本体へ取り付け、ACアダプターを接続します。

3. バージョンを確認し、BIOSの設定を初期値に設定します。

1 電源ボタンを押して電源を入れ、画面の左下に「<F2> to enter System Configuration Utility」と表示されたら、[Fn]キーを押しながら[2]キーを繰り返し押します。

セットアップユーティリティの画面が表示されます。

補足

Windowsが起動してしまった場合は、シャットダウンしてやり直してください。

2 画面左側上部に以下の通り表示されていることを確認します。
- BIOS Version : 1.05
- EC/KBC Version 1.05

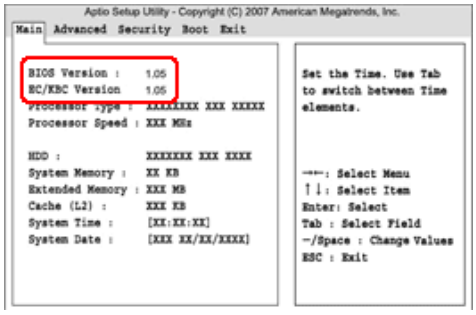

3 [←]キーを押して「Exit」メニューを選択します。

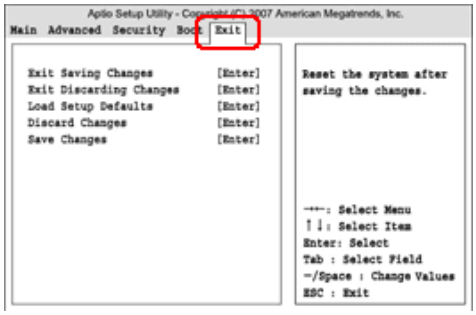

4 [↓]キーを押して「Load Setup Defaults」を選択し、[Enter]キーを押します。

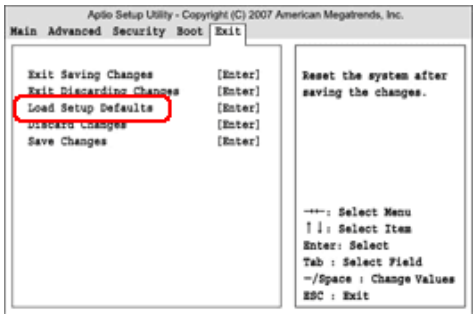

「Load Setup Defaults?」と表示されます。

5 「Yes」が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。
Exitメニューに戻ります。

6 「Exit Saving Changes」が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。

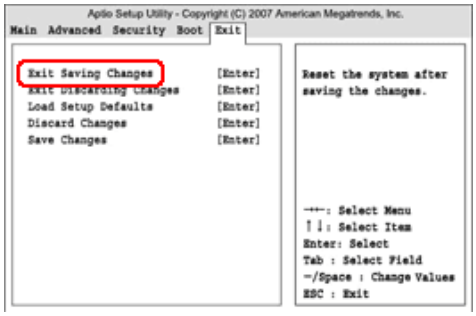

「Save Configuration Changes and Exit Now?」と表示されます。

7 「Yes」が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。
セットアップユーティリティが終了し、再起動します。